



MANUAL DE USO

Split Pared - Blue Star Modelo BSV

Gracias por elegir nuestro Acondicionador de Aire. Favor lea este Manual de Uso atentamente antes de hacer uso de la unidad por primera vez y guárdelo para referencias futuras.

Solicite a su instalador que le explique el manejo general de funcionamiento de la unidad, cualquier proceder incorrecto puede causar la invalidez de la Garantía – Ver Certificado d Garantía



INDICE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
VISTA DE LA UNITED EXTERIOR	. 4
ESQUEMA DE LA UNITED INTERIOR	4
CONTROL REMOTO	
PRIMEROS PASOS	. 6
COLOCACIÓN DE LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO	
AJUSTE DE LA HORA	
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO	
REFRIGERACIÓN DE SALA	
CALENTAMIENTO DE LA SALA	
CAMBIO RÁPIDO DE LA TEMPERATURA DE LA SALA	
CODIGO DE FALLAS	
ELIMINACIÓN DE EXCESO DE HUMEDAD	13
VENTILACIÓN	14
AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE HORIZONTAL	
AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE VERTICAL	
ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LA UNIDAD (TEMPORIZADOR DE	16
ENCENDIDO / APAGADO)	
CONFIGURACIÓN DE SLEEP TIMER	
PROGRAMACION DEL TIMER	
CANCELACIÓN DEL TEMPORIZADOR RAPIDO	
CANCELACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE SUSPENSIÓN	
CANCELACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/APAGADO	
RECOMENDACIONES DE USO	
LIMPIEZA DEL EQUIPO	
INTERVALOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	
PROBLEMAS COMUNES	
USO SIN CONTROL REMOTO	23
Especificaciones Técnicas	23



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Lea y siga estas instrucciones de seguridad antes de usar su climatizador

- Asegúrese de que la unidad interior está correctamente ventilada en todo momento. NO coloque prendas de vestir ni otros materiales encima.
- NO vierta NUNCA líquidos de ningún tipo dentro de la unidad interior. Si esto ocurriera, cierre el interruptor utilizado para el climatizador y avise al instalador.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas del aire, pues podría dañar el ventilador de flujo cruzado o lesionarse. No permita que los niños toquen la unidad interior ni la exterior.
- 4. NO coloque objetos frente a la unidad exterior.
- 5. Si no va a usar el control remoto durante un período de tiempo prolongado, saque las pilas.
- NO intente reparar el aparato por sí mismo. Si se produce una avería, avise a un técnico calificado o a su instalador.
- 7. Si se daña el cable de suministro eléctrico, debe cambiarlo un técnico calificado por otro original.
- 8. Este aparato debe instalarse en conformidad con las normas vigentes del organismo eléctrico local.
- Antes de desechar el aparato, retire las pilas del control remoto y disponga de ellas en conformidad con la normativa local vigente.
- 10. La unidad interior debe instalarse a una distancia mínima de 1,8 metros del suelo,
- 11. El trabajo de instalación debe realizarse de acuerdo con los estándares nacionales de cableado, y sólo por un servicio técnico especializado.




ESQUEMA DE LA UNITED INTERIOR

* El diseño y la forma varían en función del modelo

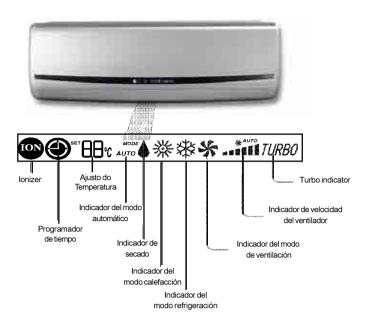


VISTA DE LA UNITED EXTERIOR

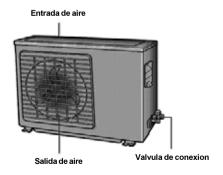



CONTROL REMOTO

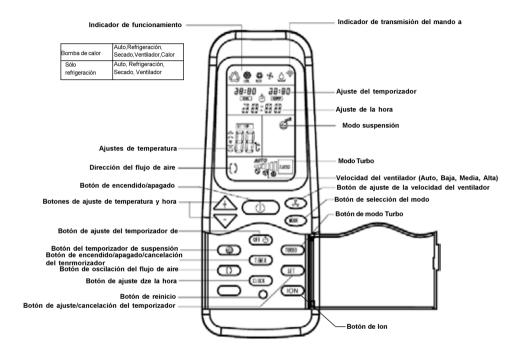



PRIMEROS PASOS

Gracias por haber elegido un acondiccionador de Aire BlueStar. Guarde este documento para futuras consultas.

Para obtener el máximo provecho se su nuevo Aire Acondicionado, lea este manual del propietario atentamente antes de usarlo.

Las ilustraciones de los procedimientos detallados emplean tres símbolos de acción:





COLOCACIÓN DE LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO

Debe introducir o cambiar las pilas del control remoto:


Tras adquirir el acondicionador de aire

Cuando el control remoto no funcione correctamente

Nota: Use 2 pilos AAA LR03 de 1.5V

No use pilos gastados o distintos tipos de pilos juntas Los pilas pueden estar totalmente descargadas tras 12 meses, aunque no hoyan sido utilizadas.

- Empuje con el pulgar la cubierta del compartimiento de las pilas, situado en la parte trasera del control remoto, en dirección de la flecha, y retírela.
- Introduzca las dos pilas, con las polaridades en sentido correcto: Signo + de la pila con signo + del control remoto.
 Signo - de la pila con signo - del control remoto.
- 3. Cierre la cubierta, deslizándola en su posición hasta oír un click.





AJUSTE DE LA HORA

Su aire acondicionado incorpora un reioj, que se utiliza para encender y apagar la unidad a una hora determinada.

Debe aiustar la hora en las siguientes situaciones:

Acaba de adquirir la unidad Ha sustituido las pilas

OBSERVACIÓN No olvide cambiar la hora cuando se produzca el cambio del horario de invierno al de verano y viceversa.

Ajuste de la hora por primera vez

1- Inserte las pilas

Para

Empuje con el pulgar la cubierta del compartimiento de las baterías del mando a distancia y retírela.

Resultado: El reloj se pone en marcha.

2- Pulse el botón CLOCK

3- Para ajustar la hora, pulse los botones o ubicados bajo la cubierta del mando a distancia.

Haga lo siguiente...

Incrementar la hora en intervalos de un minuto Incrementar la hora en intervalos de diez minutos Disminuir la hora en intervalos de un minuto Disminuir la hora en intervalos de diez minutos Pulse el botón (+) Mantenga pulsado el botón(+) Pulse el botón (-) Mantenga pulsado el botón (-)

4- Una vez haya fijado el valor deseado, confirme la hora. Para ello: pulse el botón SET


Resultado: El reloj se pone en marcha.


Reajuste de la hora


Si ya ha fijado la hora pero desea cambiarla, haga lo siguiente:

- 1- Pulse el botón CLOCK
- 2- Ajuste la hora según las instrucciones del paso 3 del anterior procedimiento.
- 3- Una vez haya fijado el valor deseado, confirme la hora. Para ello: pulse el botón SET.

Resultado: El reloj se pone en marcha.











FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Selección del modo de funcionamiento automático

Puede encender el climatizador en modo automático desde el control remoto. La temperatura estándar y velocidad del ventilador óptima se seleccionan automáticamente. El usuario puede ajustar la temperatura estándar, pero no la velocidad del ventilador.

1- Si es necesario, pulse el botón (1) (encendido/ apagado).

Resultado:

El acondicionador de aire comienza a funcionar en el modo seleccionado la ultima vez que se utilizó el aparato.

La unidad interior emite un pitido

IMPORTANTE: El acondicionador está equipado con un mecanismo de protección para evitar que el aparato se dañe si pone en funcionamiento inmediatamente después de enchufarlo o de una parada. El aparato comienza a funcionar normalmente después de 3 minutos.

2- Si no aparece el símbolo ((a) en la parte superior del control remoto, pulse el botón (MODO) del control remoto una o más veces, hasta que se vea.

Resultado:


La unidad interior emite un pitido cada vez que se pulsa el botón MODE. El climatizador funciona en modo AUTO


Nota: Puede cambiar el modo en cualquier momento.


3- Para ajustar la temperatura estándar (por defecto, se fija la temperatura de la sala como temperatura objetivo), pulse los botones de TEMPERATURA una o más veces.



<Cuando sienta calor> <Cuando sienta frfo>









REFRIGERACIÓN DE SALA

Seleccione el modo Cool (Frío) para ajustar:

La temperatura de refrigeración La velocidad del ventilador en modo de refrigeración

1- Si es necesario, pulse el botón (encendido / apagado).

RESULTADO:

El climatizador comienza a funcionar en el modo seleccionado la última vez que se utilizó el aparato.

La unidad interior emite un pitido.

IMPORTANTE: El climatizador está equipado con un mecanismo de protección para evitar que el aparato se dañe si se pone en funcionamiento inmediatamente después de:

Enchufarlo

Una parada

Comienza a funcionar normalmente después de tres minutos.

2- Si no aparece el símbolo en la parte superior del control remoto, pulse el botón MODE (MODO) del control remoto una o más veces, hasta que se vea.



La unidad interior emite un pitido cada vez que se pulsa el botón MODE. El climatizador funciona en modo COOL (FRÍO).

Nota: Puede cambiar el modo en cualquier momento.

3- Para ajustar la temperatura, pulse los botones de TEMPERATURA una o más veces hasta que aparezca en la pantalla la temperatura deseada. Puede seleccionar una temperatura entre 18°C y 30°C inclusive.

RESULTADO:

Cada vez que pulsa los botones de TEMPERATURA:


La temperatura se ajusta en 1°C.


La unidad interior emite un pitido.


El climatizador comienza la refrigeración, siempre que la temperatura de la sala sea más alta que la temperatura seleccionada.


4- Para seleccionar la velocidad del ventilador, pulse el botón FAN (VENTILADOR) una o más veces, hasta que aparezca la velocidad deseada:











RESULTADO: La unidad interior emite un pitido cada vez que se pulsa el botón FAN.

5- Para controlar la dirección del flujo de aire, consulte las páginas 16 y 17.



CALENTAMIENTO DE LA SALA

Seleccione el modo Heat (Calor) para ajusfar:

La temperatura de calefacción

La velocidad del ventilador en modo de calefacción

1- Si es necesario, pulse el botón (encendido/apagado).

RESULTADO: El climatizador comienza a funcionar en el modo seleccionado la

última vez que se utilizó el aparato. La unidad interior emite un pitido.

IMPORTANTE: El climatizador está equipado con un mecanismo de protección para evitar que el aparato se dañe si se pone en funcionamiento inmediatamente después de:

Enchufarlo Una parada

Comienza a funcionar normalmente después de tres minutos.

2- Si no aparece el símbolo en la parte superior del control remoto, pulse el botón MODE (MODO) del control remoto una o más veces, hasta que se vea.

RESULTADO:

La unidad interior emite un pitido cada vez que se pulsa el botón MODE.

El climatizador funciona en modo



Nota: Puede cambiar el modo en cualquier momento.

3- Para ajustar la temperatura, pulse los botones de TEMPERATURA una o más veces hasta que aparezca en la pantalla la temperatura deseada. Puede seleccionar una temperatura entre 16°C y 30°C inclusive.

RESULTADO:

Cada vez que pulsa los botones de TEMPERATURA:

- La temperatura se aiusta en 1°C.
- La unidad interior emite un pitido.


El climatizador calienta el aire de salida cuando la temperatura de la sala es inferior a la temperatura seleccionada.


4- Para seleccionar la velocidad del ventilador, pulse el botón FAN (VENTILADOR) una o más veces, hasta que aparezca la velocidad deseada:





RESULTADO:

- -La unidad interior emite un pitido cada vez que se pulsa el botón FAN.
- -Durante los primeros tres a cinco minutos, el ventilador funciona muy lentamente, hasta que el aire se ha calentado lo suficiente. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, el ventilador se ajusta automáticamente a la velocidad necesaria.
- 5- Para controlar la dirección del flujo de aire, consulte las páginas 16 y 17.











CAMBIO RÁPIDO DE LA TEMPERATURA DE LA SALA

La función de refrigeración/calefacción Turbo se usa para refrigerar o calentar la sala lo más rápidamente posible.

Ejemplo: Acaba de volver a casa, le parece que hace mucho calor en la sala y desea refrigerarla lo antes posible.

En modo Turbo, el climatizador funciona con los ajustes máximos durante 30 minutos, transcurridos los cuales vuelve automáticamente al modo y la temperatura previamente seleccionados.

1- Si es necesario, pulse el botón (encendido/apagado).

RESULTADO:

El climatizador comienza a funcionar en el modo seleccionado la última vez que se utilizó el aparato.

La unidad interior emite un pitido.

Pulse el botón TURBO.

RESULTADO:

Las configuraciones de temperatura y ventilador se ajustan automáticamente.

El climatizador refrigera o calienta la sala lo más rápidamente posible.

Transcurridos 30 minutos, el climatizador vuelve automáticamente al modo, la temperaturay la velocidad de ventilador anteriores.


No obstante, si pulsa el botón Turbo en modo DRY (DESHUMIDIFICACIÓN) o FAN (VENTILADOR), el modo cambia automáticamente a AUTO.

3- Si desea interrumpir la función Turbo antes de que finalice el periodo de 30 minutos, pulse el botón Turbo una o más veces hasta que desaparezca el indicador **TURBO**.

RESULTADO:

El climatizador vuelve automáticamente al modo, la temperatura y la velocidad de ventilador anteriores.

4- Para controlar la dirección del flujo de aire, consulte las páginas 16 y 17.





CODIGO DE FALLAS

PANTALLA				OBSERVACIONES
FUNCIONAMIENTO	TEMPORIZADOR	VENTILADOR	TURBO	
х	В	х	Х	FALLO DEL SENSOR DE TEMP. INTERIOR
В	В	х	х	FALLO DEL SENSOR DEL CONDUCTO DE TEMP.
х	х	В	х	FALLO DEL MOTOR DEL VENTILADOR INTERIOR
В	х	В	х	FUGA DE GAS EN EL SISTEMA
В	х	х	В	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEMASIADO ALTA O BAJA
В	В	В	В	PERDIÓ LA MEMORIA

B: PARPADEA X: APAGADO

ELIMINACIÓN DE EXCESO DE HUMEDAD

Si el ambiente de lo solo es muy húmedo, puede eliminar el exceso de humedad sin reducir demasiado lo temperatura

1- Si es necesario, pulse el botón () (encendido/apagado).

Resultado:

El climatizador comienza a funcionar en el modo seleccionado la última vez que se utilizó el aparato.

La unidad interior emite un pitido.

IMPORTANTE: El climatizador está equipado con un mecanismo de protección para evitar que el aparato se dañe si se pone en funcionamiento inmediatamente después de enchufarlo o de una parada.

Comienza a funcionar normalmente después de tres minutos.

2- Si no aparece el símbolo 🔘 en la parte superior del control remoto, pulse el botón MODE (MODO) del control remoto una o más veces, hasta que se vea.

Resultado:

La unidad interior emite un pitido cada vez que se pulsa el botón MODE.

El climatizador funciona en modo 🔘



Nota: puede cambiar el modo en cualquier momento


3- Para ajustar la temperatura, pulse los botones de TEMPERATURA una o más veces hasta que aparezca en la pantalla la temperatura deseada. Puede seleccionar una temperatura entre 18 °C y 30 °C inclusive.


Resultado


Cada vez que pulsa los botones de temperatura la temperatura se ajusta en 1°C y la unidad interior emite un pitido.

El acondicionador de aire comienza la refrigeración elimina el exceso de humedad; la cantidad de aire se ajusta automáticamente.

4- Para controlar la dirección del flujo de aire, consulte las páginas 18 y 19









VENTILACIÓN

Si el ambiente de la sala está cargado, puede ventilarla mediante la función Fan (ventilador)

1- Si es necesario, pulse el botón (1) (encendido/apagado)

RESULTADO

El climatizador comienza a funcionar en el modo seleccionado la última vez que se utilizó el aparato.

La unidad interior emite un pitido.


2- Si no aparece el símbolo $\frac{4}{3}$ en la parte superior del control remoto, pulse el botón MODE (MODO) del control remoto una o más veces, hasta que se vea.

RESULTADO:

La unidad interior emite un pitido cada vez que se pulsa el botón MODE. El climatizador funciona en modo FAN (VENTILADOR) ...

Nota: puede cambiar el modo en cualquier momento.

3- Para seleccionar la velocidad del ventilador, pulse el botón FAN (VENTILADOR) una o más veces, hasta que aparezca la velocidad deseada :






RESULTADO:

La unidad interior emite un pitido cada vez que se pulsa el botón FAN.

4- Para controlar la dirección del flujo de aire, consulte las páginas 18 y 19






AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE HORIZONTAL

ATENCIÓN! Apague el aparato antes de mover las láminas internas del flujo de aire.

Para su mayor comodidad, puede ajustar el flujo de aire horizontal mediante las láminas interiores del aparato.

- 1- Pulse el botón SWING para abrir la lámina de flujo de aire situada a lo largo de la parte inferior de la unidad interior
- 2- Para interrumpir el movimiento hacia arriba y hacia debajo de la lámina, pulse SWING de nuevo
- 3- Coloque cada conjunto de láminas interiores en la posición deseada, empujándolas o tirando de ellas hacia los laterales



AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE VERTICAL

Ajuste del flujo de aire vertical

Para su mayor comodidad, puede ajustar el flujo de aire vertical mediante la rejilla de aire de ventilación del aparato.

1- Pulse el botón SWING (CAMBIO) una vez o más si es necesario.

RESULTADO:

La lámina exterior se ajusta en posición vertical.

Recomendación:

En. ajuste la lámina hacia

Modo de refrigeración arriba Modo de calefacción abajo

2- Si desea que la lámina se mueva hacia arriba y hacia abajo automáticamente con el climatizador en funcionamiento, pulse el botón SWING.

RESULTADO: La lámina se nueve hacia arriba y hacia abajo, en torno a la posición base fijada.


3- Para interrumpir el movimiento hacia arriba y hacia debajo de la lámina, pulse SWING de nuevo.

Nota: Si....

Apaga el acondicionador de aire Enciende de nuevo el climatizador La Lámina...

está totalmente cerrada vuelve a la posición anteriormente seleccionada





ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LA UNIDAD (TEMPORIZADOR DE **ENCENDIDO/APAGADO)**

Puede ajustar el temporizador para encender y apagar el aire acondicionado a determinadas horas.

Eiemplo: Usted desea empezar a refrigerar su estancia antes de llegar de vuelta del trabajo; para ello:

Encienda el aire acondicionado a las 5:30

Apaquelo a las 11:30 Usted

Usted puede:

Aiustar sólo la hora de encendido

Ajustar sólo la hora de apagado

Ajustar tanto la hora de encendido como la de apagado

IMPORTANTE: Compruebe que la hora actual sea la correcta antes de aiustar el temporizador; si no lo fuese, consulte en la página 8 el procedimiento de ajuste.

- 1- En caso necesario. Dulse el botón () (ON/OFF) (encendido/ apagado).
- 2- Seleccione el modo pertinente pulsando el botón MODE del mando a distancia una o más veces hasta que aparezca el indicador adecuado (para el anterior



3- Pulse el botón TIMER ubicado bajo la cubierta del mando a distancia. RESULTODA:

El indicador OK parpadea

Se muestra la hora fijada actualmente en la unidad.

Observación: Si no pulsa ningún botón en unos pocos segundos, la función Temporizador se cancelará v deberá pulsar de nuevo el botón TIMER

4- Para ajustar la hora de encendido, pulse los botones \bigwedge o



Para...

Incrementar la hora en intervalos de diez minutos Incrementar la hora en intervalos de un minuto Disminuir la hora en intervalos de diez minutos Disminuir la hora en intervalos de un minuto

Haga lo siguiente...

Pulse el botón (+) Mantenga pulsado el botón(+) Pulse el botón (-) Mantenga pulsado el botón(-)

5- Una vez haya fijado el valor deseado, pulse el botón SET.

RESULTADO:

La unidad interior emite un pitido.

El indicador TIMER de la unidad interior se ilumina en amarillo.

Observación: Si no va a utilizar la unidad de aire acondicionado hasta la hora fijada para su encendido, apaguela pulsando el botón () (ON/OFF) (encendido/apagado). El aire acondicionado se encenderá automáticamente a la hora fijada.

6- Para ajustar la hora de apagado, pulse el botón **TIMER**.

RESULTADO:

El indicador OFF parpadea.

Se muestra la hora fiiada actualmente en la unidad.

- 7- Ajuste la hora de apagado según las instrucciones del paso 4.
- 8- Una vez haya fijado el valor deseado para la hora de apagado, pulse el botón SFT


RESULTADO


La unidad interior emite un pitido.


El indicador TIMER de la unidad interior se ilumina en amarillo.

El aire acondicionado se apagará automáticamente a la hora fijada.

Observación: Si desea cancelar el temporizador, consulte la página 19.









CONFIGURACIÓN DE SLEEP TIMER

Sleep Timer puede utilizarse en los modos de refrigeración y calefacción para apagar automáticamente el climatizador tras un periodo de 6 horas.

Nota: Si desea apagar el aparato a una hora determinada, consulte la sección «Configuración de Off Timer»

- 1- Asegúrese de que ha seleccionado el modo COOL (FRÍO) o HEAT (CALOR)
- 2- Pulse el botón SLEEP una o más veces hasta que aparezca el símbolo




en el control remoto


RESULTADO:

La unidad interior emite un pitido


El acondicionador de aire se controla del modo indicado en las ilustraciones abajo indicadas:



Refrigeración: La temperatura aumenta 1 °C cada hora.Cuando ha aumentado 2°C (después de 2 horas), se mantiene durante 4 horas.



Calefacción: La temperatura disminuye 1 °C cada hora. Cuando ha disminuido 2 °C (después de 2 horas), se mantiene durante 4 horas.







PROGRAMACION DEL TIMER

El temporizador rápido le permite programar el apagado automático del aire acondicionado transcurrido un determinado intervalo de tiempo, con tan sólo pulsar un botón. La unidad puede apagarse automáticamente trascurridos 30 minutos, una hora, dos horas, tres horas o cinco horas.

Observación: Si desea que la unidad se apague transcurrido un intervalo de tiempo específico,

- 1- Si es necesario, encienda el aire acondicionado y seleccione el modo pertinente
- 2- Pulse el botón OFF una o más veces hasta que se muestre el intervalo de tiempo correcto





RESULTADO:

El indicador TIMER se ilumina en amarillo.

El aire acondicionado se apagará automáticamente cuando el contador mostrado en el mando a distancia llegue a 0:00



CANCELACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Si no va a volver a utilizar el actual valor del temporizador de encendido/apagado, lo puede cancelar cuando desee.

1- Pulse el botón TIMER para cancelar el temporizador de encendido

RESULTADO: El indicador ON parpadea. Pulse el botón TIMER para cancelar el temporizador de apagado


RESULTADO: El indicador OFF parpadea


La unidad interior emite un pitido

Al cabo de un momento, el indicador On Timer Off del mando a distancia se apaga.

El aire acondicionado funciona con normalidad

El indicador TIMER de la unidad interior se apagará si no hay ningún otro valor de temporizador fijado.





CANCELACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE SUSPENSIÓN

Si no va a volver a utilizar el valor actual del temporizador de suspensión, lo puede cancelar cuando desee.

Pulse el botón (




RESULTADO:

La unidad interior emite un pitido

El indicador de de mostrarse

El aire acondicionado funciona con normalidad




CANCELACIÓN DEL TEMPORIZADOR RAPIDO

Si no va a volver a utilizar el valor actual del temporizador rápido, lo puede cancelar cuando desee.

Pulse el botón **OFF** una o más veces hasta que se muestre la hora actual **RESULTADO**:

La unidad interior emite un pitido cada vez que pulse el botón **OFF.**





RECOMENDACIONES DE USO

A continuación le ofrecemos algunas recomendaciones de uso del climatizador.

<u>Tema</u> <u>Recomendación</u>

Rendimiento calorífico

La bomba de calor interna absorbe calor del aire exterior y lo transmite al interior.

Si la temperatura del aire exterior baia, el acondicionador de aire calienta menos. Si

le parece que la sala no está lo suficientemente caliente, use un aparato de

calefacción adicional.

Circulación de aire caliente El acondicionador de aire hace circular el aire caliente para calentar la sala, de modo

que ha de transcurrir cierto tiempo desde que se enciende el equipo hasta que la sala se calienta en su totalidad. Si es necesario, encienda el equipo un rato antes de

usar la sala.

Hielo En modo HEAT (CALOR), con una temperatura exterior baja y una humedad alta,

puede formarse hielo en la unidad exterior.

El funcionamiento en modo de calefacción se interrumpe.

- El modo de descongelación se activa automáticamente durante unos 7

minutos.

No es necesaria la intervención del usuario. Transcurridos unos 7 minutos, el

acondicionador de aire comienza a funcionar normalmente de nuevo.

Temperatura interior y exterior altas.

Si tanto la temperatura interior como la exterior son altas y se selecciona en modo HEAT (CALOR), es posible que el ventilador de la unidad exterior y el compresor se detengan. Es normal que esto ocurra, espere a que el equipo

seencienda de nuevo.

Corte del suministro eléctrico

Cuando vuelve el suministro eléctrico tras un corte, el apa-Rato se pone

en funcionamiento con los ajustes Seleccionados previamente.



INTERVALOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

En la tabla siguiente se indican los intervalos de temperatura y humedad válidos para el uso del acondicionador de aire.

Si el climatizador se usa con Ocurre

Temperaturas altas

Es posible que se active la función

de Protección automática y el climatizador Deje

de funcionar.

Temperaturas bajas Si se congela el intercambiador de calor, puede

producirse una fuga de agua o

alguna otra avería.

Niveles de humedad altos

El agua podría condensarse y gotear Desde la superficie de la unidad interior si Se usa durante períodos de tiempo Prolongados.

Modo Temperatura exterior Temperatura interior Humedad interior

27°C o menos Calefacción 0°C to 24°C aprox Refrigeración 21°C to 43°C aprox 18°C to 32°C aprox %80 or less Deshumidi-18°C to 43°C aprox

Fijación

18°C to 32°C approx

Nota:

En modo HEAT, si la temperatura exterior está por debajo de 0°C, el aparato no funcionará a su capacidad máxima.

En modo COOL, si la temperatura interior está por encima de 33°C, el aparato no funcionará a su capacidad máxima.

LIMPIEZA DEL EQUIPO


i ATENCIÓN! Apaque el aparato antes de mover las láminas internas del flujo de

Para obtener un rendimiento óptimo de su climatizador, limpíelo regularmente para eliminar el polvo que se acumula en el filtro de aire.

- 1- Abra la rejilla frontal levantando las pestañas de los lados inferiores izquierdo y derecho de la unidad interior.
- 2- Extraiga la rejilla frontal tirando de ella hacia delante.
- 3- Sujete el borde de los filtros de aire situados bajo la rejilla frontal y tire para extraerlos.
- 4- Elimine el polvo de los filtros de aire mediante una aspiradora o cepillo.
- 5- Limpie el panel frontal con un trapo húmedo y detergente suave (NO use bencina, solventes ni otros elementos químicos).
- 6- Monte de nuevo los filtros de aire y la rejilla frontal.

Nota: Si no ha utilizado el acondicionador de aire durante un período de tiempo prolongado, use el ventilador durante tres o cuatro horas para secar por completo su interior.





PROBLEMAS COMUNES

Antes de ponerse en contocto con el servicio técnico, realice los sencillos comprobaciones indicadas a continuación. Podrían ahorrarlo el tiempo y el coste de una llamada innecesaria.

PROBLEMA EXPLICACIÓN/SOLUCIÓN

El acondicionador de aire no funciona

Compruebe que el interruptor del equipo está encendido.

Compruebe que el indicador de 5 vías de la unidad interior está encendido; si es necesario pulse el botón () (encendido/apagado) del control remoto.

Compruebe si el indicador de TIMER (TEMPORIZADOR) de la unidad interior está encendido.

En este caso:

- Espere hasta alcanzar el momento de encendido; el Equipo se pondrá en funcionamiento automáticamente.
- Cancele el temporizador.

El climatizador no funciona con el control remoto

Compruebe que no hay obstáculos entre el control remoto y la unidad interior

Compruebe las pilas del control remoto.

Asegúrese de que está lo bastante cerca de la unidad interior (siete metros o menos)

No se emite un pitido al pulsar el botón (|) (encendido/apagado) del control remoto

Compruebe que el control remoto está orientado hacia el receptor de señal del mismo, en la parte derecha d de la unidad interior.

Cambie las pilas del control remoto si es necesario.

El acondicionador no refrigera o calienta

Compruebe que ha seleccionado el modo de funcionamiento correcto (AUTO, COOL, HEAT). La temperatura de la sala puede ser demasiado alta o baja.

Puede haber polvo bloqueando el protector del filtro de aire; siga las instrucciones de limpieza. Asegúrese de que no hay obstáculos frente a la unidad exterior.

En el modo de calefacción, no se alcanza nunca la temperatura fijada y el equipo se detiene a menudo

Compruebe que se ha fijado la temperatura deseada correctamente. Aumente la velocidad del ventilador.

Si el flujo de aire está orientado hacia abajo, use el Control remoto para orientarlo hacia arriba.

La velocidad del ventilador no cambia al pulsar el botón FAN

Compruebe que el modo de funcionamiento está configurado en COOL, HEAT o FAN; en el modo AUTO, la velocidad del ventilador cambia automáticamente, y en el modo DRY está configurada en AUTO.

La dirección del flujo de aire no cambia al pulsar el botón SWING

Asegúrese de que el equipo está encendido; si es necesario, pulse el botón (|) (encendido/apagado) del control remoto.



USO SIN CONTROL REMOTO

El funcionamiento del climatizador puede controlarse directamente en la unidad interior si se pierde o rompe el control remoto.


Abra la rejilla frontal tirando de las pestañas de los lados inferiores izquierdo y derecho de la unidad interior.

Para encender el equipo, pulse el botón () (ON/OFF) (encendido/apagado) situado en la parte derecha de la unidad interior.

RESULTADO:

El indicador de FUNCIONAMIENTO de la unidad interior se enciende. La unidad interior emite un pitido.

El climatizador se pone en funcionamiento en el modo más adecuado según la temperatura de la sala.



Para encender el equipo, pulse nuevamente el botón de encendido/apagado.

Nota: Aunque se encienda el acondicionador de aire mediante el interruptor de encendido/apagado de la unidad, puede controlarse el funcionamiento mediante el control remoto.



